

选型详见第六页



S30

现场总线温度变送器

工作原理

温度变送器采用热电偶、热电阻作为测温元件，从测温元件输出信号送到变送器模块，经过稳压滤波、运算放大、非线性校正、V/I转换、恒流及反向保护等电路处理后，转换成与温度成线性关系的4~20mA电流信号0-5V/0-10V电压信号，RS485数字信号输出。

产品描述

S30型现场总线温度变送器带有FOUNDATION™和PROFIBUS®PA现场总线通讯适用于温度测量中的电阻温度计和热电偶。

此外可以在有或没有客户指定的线性化条件下进行电阻和mV测量。微分，平均或可以实现冗余温度测量。S30带有LAS的FOUNDATION™Fieldbus上可用功能（链接活动调度程序）和PID调节。

这些功能允许独立于主机现场仪器的规定。

由于它的小尺寸，型号S30温度变送器适用于所有DINB型接头。

产品应用

过程工业
机械制造
工厂建设
一般工业应用

功能特性


FOUNDATION™Fieldbus ITK版本4.61
PROFIBUS®PA配置文件
在协议之间自动切换



罗德玮格

更多产品信息请访问 www.ludwig-schneider.com.cn

原理图

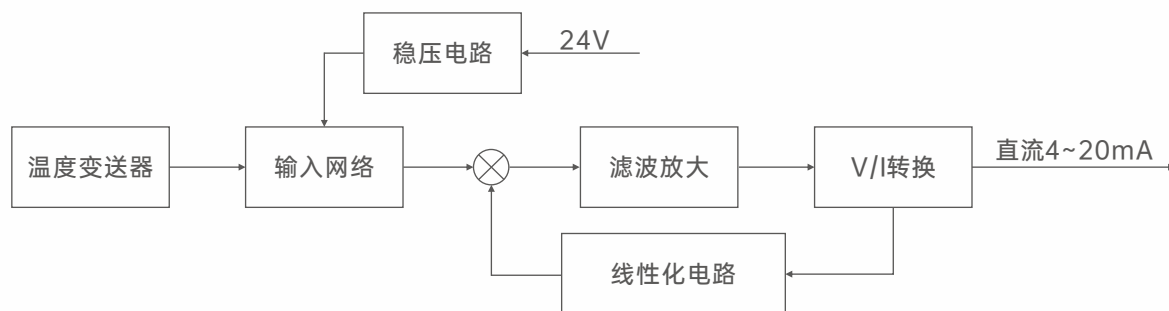

技术参数

温度变送器输入							
传感器类型	输入信号	最大可配置测量范围 ¹⁾	标准	α 值	最小量程 ¹⁴⁾	典型测量偏差 ²⁾	每°C温度系数典型值 ³⁾
电阻传感器	Pt100	-200...+850°C	IEC 60751:2008	α = 0.00385	10 K或 3.8 Ω (取较大者)	≤±0.12 °C ⁵⁾	≤±0.0094°C ^{6/7)}
	Pt(x)4)	-200...+850°C	IEC 60751:2008	α = 0.00385		≤±0.12 °C ⁵⁾	≤±0.0094°C ^{6/7)}
	JPt100	-200...+500°C	JIS C1606:1989	α = 0.003916		≤±0.12 °C ⁵⁾	≤±0.0094°C ^{6/7)}
	Ni100	-60...+250°C	DIN 43760:1987	α = 0.00618		≤±0.12 °C ⁵⁾	≤±0.0094°C ^{6/7)}
	电阻传感器	0...8,370Ω	-	-	4 Ω	≤±1.68 Ω ⁸⁾	≤±0.1584 Ω ⁸⁾
	电位计9)	0...100 %	-	-	10 %	≤0.50 % ¹⁰⁾	≤±0.0100 % ¹⁰⁾
测量时的测量电流		最大0.3 mA (Pt100)					
接线方式		1个传感器2-/4-/3-线制连接或2个传感器2线制连接 (更多信息请参见“接线端子的命名”)					
最大引线电阻		每条线50Ω, 3-/4-线制					
热电偶	J型 (Fe-CuNi)	-210...+1,200°C	IEC 60584-1: 1995	50 K或2 mV (取较大者)		≤±0.91 °C ¹¹⁾	≤±0.0217°C ^{7/11)}
	K型(NiCr-Ni)	-270...+1,300°C	IEC 60584-1: 1995			≤±0.98 °C ¹¹⁾	≤±0.0238°C ^{7/11)}
	L型 (Fe-CuNi)	-200...+900°C	DIN 43760: 1987			≤±0.91 °C ¹¹⁾	≤±0.0203°C ^{7/11)}
	E型 (NiCr-Cu)	-270...+1,000°C	IEC 60584-1: 1995			≤±0.91 °C ¹¹⁾	≤±0.0224°C ^{7/11)}
	N型(NiCrSi-NiSi)	-270...+1,300°C	IEC 60584-1: 1995			≤±1.02 °C ¹¹⁾	≤±0.0238°C ^{7/11)}
	T型(Cu-CuNi)	-270...+400°C	IEC 60584-1: 1995			≤±0.92 °C ¹¹⁾	≤±0.0191°C ^{7/11)}
	U型(Cu-CuNi)	-200...+600°C	DIN 43710: 1985			≤±0.92 °C ¹¹⁾	≤±0.0191°C ^{7/11)}
	R型(PtRh-Pt)	-50...+1,768°C	IEC 60584-1: 1995	150 K	≤±1.66 °C ¹¹⁾	≤±0.0338°C ^{7/11)}	
	S型 (PtRh-Pt)	-50...+1,768°C	IEC 60584-1: 1995	150 K	≤ ±1.66 °C ¹¹⁾	≤±0.0338°C ^{7/11)}	
	B型 (PtRh-Pt)	0...+1,820°C ¹⁵⁾	IEC 60584-1: 1995	200 K	≤ ±1.73 °C ¹¹⁾	≤±0.0500°C ^{7/12)}	
		-500...+1,800mV	-	4 mV	≤ ±0.33 mV ¹³⁾	≤±0.0311mV ^{7/13)}	
接线方式		1个传感器或2个传感器 (更多信息请参见“接线端子的命名”)					
最大引线电阻		每条线5 kΩ					
冷端补偿, 可配置		内部补偿或使用Pt100外部补偿, 带恒温器或关闭					

1) 也可使用其他单位(比如°F和K)

2) 23°C ± 3 K环境温度下的测量偏差(输入+输出), 不考虑引线电阻影响

3) 每°C的温度系数(输入+输出)

4) x可在10...1000之间进行配置

5) 基于3线制Pt100、Ni100, 150°C MV

6) 基于150°C MV

7) 在-40...+85°C环境温度范围内

8) 基于一个传感器 (最大5 k Ω)9) 总电阻值Rtotal: 10...100 k Ω

10) 基于50%的电位计值

11) 基于400 °C MV, 带冷端补偿误差

12) 基于1000 °C MV, 带冷端补偿误差

13) 基于0 ... 1 V的测量范围, 400 mV MV

14) 变送器可以被配置到这些限值以下, 但是不建议这样做, 因为会造成精度损失。

15) 规格参数仅适用于450 ... 1820 °C之间的测量范围



用户线性化

通过软件可将特定的传感器特性保存到变送器中，以便使用更多其他类型的传感器。数据点个数：最少2个；最多30个

连接2个传感器（双传感器）实现监控功能

如果两个传感器其中之一出现错误（传感器损坏、引线电阻过高或超出传感器测量范围等），则过程值将仅依赖于未发生故障的那个传感器。在错误被修正后，过程值将重新基于两个传感器或传感器1进行计算。

老化控制（传感器漂移监控）

如果传感器1和传感器2之间的温度偏差大于设定值（该值可由用户进行选择），输出就会激活一个错误信号。只有在两个传感器值均有效而且温度差高于所选限值时，监控机制才会发出相应的信号。
(在使用“差值”传感器功能时无法选择限值，因为输出信号表示的就是两者之差)。

备注

变送器可被配置到这些限值以下，但不建议这样做，以免造成精度损失。

差值

4...20mA输出信号传输的是传感器1和传感器2的差值。如果一个传感器发生故障，就会激活错误信号。

连接2个传感器（双传感器）实现监控功能-传感器1, 传感器2冗余

4...20mA输出信号传输的是传感器1的过程值。如果传感器1发生故障，则输出传感器2的过程值（传感器2是冗余传感器）。

平均值

4...20mA输出信号传输的是传感器1和传感器2的平均值。如果一个传感器发生故障，则输出未发生故障传感器的过程值。

最小值

4...20mA输出信号传输的是传感器1和传感器2中的最小值。如果一个传感器发生故障，则输出未发生故障传感器的过程值。

最大值

4...20mA输出信号传输的是传感器1和传感器2中的最大值。如果一个传感器发生故障，则输出未发生故障传感器的过程值。

模拟输出、输出限值、提示信号		
模拟输出，可配置	与温度成线性关系 (IEC 60751、JIS C1606、DIN 43760标准，电阻式传感器) 或与温度成线性关系 (IEC 584 / DIN 43710标准，热电偶)	
	4 ... 20 mA或20 ... 4 mA，2线制	
输出限值，可配置	下限值	上限值
▪ NAMUR NE43标准	3.8mA	20.5mA
▪ 可根据用户特定要求进行调节	3.6 ... 4.0 mA	20.0 ... 21.5 mA
▪ SIL选项	3.8 ... 4.0 mA	20.0 ... 20.5 mA
输出限值，可配置	缩减	扩大
▪ NAMUR NE43标准	< 3.6mA (3.5mA)	> 21.0mA (21.5mA)
▪ 设置范围	3.5 ... 3.6 mA	21.0 ... 23.0 mA
▪ PV（主要值；数字HART®测量值）	默认值表示传感器发送信号和硬件错误	
在模拟模式下，独立于输入信号，模拟值可在3.5 ... 23.0 mA范围内进行配置		
▪ 负载RA（不带HART®）	RA ≤ (UB -10.5 V) / 0.023 A，RA单位为Ω，UB单位为V	
▪ 负载RA（带HART®）	RA ≤ (UB -11.5 V) / 0.023 A，RA单位为Ω，UB单位为V	
▪ 绝缘电压（输入与模拟输出之间）	AC 1200 V，(50 Hz / 60 Hz)；1秒	


上升时间，阻尼，测量频率	
上升时间 t_{90}	大约0.8秒
阻尼，可配置	关闭；可在1秒到60秒内进行配置
启动时间	启动时间（获得第一个测量值所需要的时间）
典型测量频率	测量值大约每秒更新6次



测量偏差、温度系数、长期稳定性				
负载影响		无法测量		
电源影响		无法测量		
预热时间		大约5分钟后，仪表才能达到规格参数的要求（精度）		
输入	参考条件下的测量偏差(DIN EN 60770、NE 145标准), 适用于23°C±3K	-40...+85°C环境温度下每10 K变化对应的平均温度系数 (TC) ¹⁾	引线电阻影响	1年后的长期稳定性
热电阻温度计	-200 °C ≤ MV ≤ 200 °C: ±0.10 K	±(0.06K+0.015% MV)	4线制: 无影响(每条线为0到50Ω) 3线制: ±0.02Ω /10Ω (每条线为0到50Ω) 2线制: 引线连接的电阻 ⁴⁾	±60mΩ或MV值的0.05 % (取较大者)
Pt1002)/JPt100/ Ni100	MV > 200 °C: ±(0.1 K + 0.01 % MV-200 K) ³⁾			
电阻传感器 ⁵⁾	≤ 890 Ω: 0.053 Ω ⁶⁾ 或0.015 % MV ⁷⁾	±(0.01Ω+0.01% MV)		
	≤ 2140 Ω: 0.128 Ω ⁶⁾ 或0.015 % MV ⁷⁾			
	≤ 4390 Ω: 0.263 Ω ⁶⁾ 或0.015 % MV ⁷⁾			
	≤ 8380 Ω: 0.503 Ω ⁶⁾ 或0.015 % MV ⁷⁾			
电位计 ⁵⁾	R _{part} /R _{total} 最大为±0.5 %	±(0.1% MV)	-	
热电偶	-150 °C < MV < 0 °C:	E型:	6 μV/1,000Ω ⁸⁾	
E和J型	±(0.3 K + 0.2 % MV)	MV> -150°C: ±(0.1K+0.015% MV)		
	MV > 0 °C:	J型:		
	±(0.3 K + 0.03 % MV)	MV> -150°C:±(0.07K+0.02% MV)		
	-150 °C < MV < 0 °C:	-150°C<MV<0°C:		
	±(0.4 K + 0.2 % MV)	±(0.07K+0.04% MV)		
T和U型	MV > 0 °C:	MV>0°C:		
	±(0.4 K + 0.01 % MV)	±(0.07K+0.01% MV)		
	50 °C < MV < 400 °C:	R型: 50°C<MV<1,600°C:		
R和S型	±(1.45 K + 0.12 % MV - 400 K)	±(0.3K+0.01% MV-400K)		
	400 °C < MV < 1600 °C:	S型: 50°C<MV<1600 °C:		
B型	±(1.45 K + 0.01 % MV - 400 K)	±(0.3K+0.015% MV-400K)		
	450 °C < MV < 1,000 °C:	450°C<MV<1,000°C:		
	±(1.7 K + 0.2 % MV - 1,000 K)	±(0.4K+0.02% MV - 1,000 K)		
	MV > 1,000 °C:	MV>1,000°C:		
	±1.7 K	±(0.4K+0.005% (MV-1,000K))		
	-150 °C < MV < 0 °C:	-150°C<MV<1,300°C:		
K型	±(0.4 K + 0.2 % MV)	±(0.1K+0.02% MV)		
	0 °C < MV < 1,300 °C:	-		
L型	±(0.4 K + 0.04 % MV)	-		
	-150 °C < MV < 0 °C:	-150°C<MV<0°C:		
	±(0.3 K + 0.1 % MV)	±(0.07K+0.02% MV)		
N型	MV > 0 °C: ±(0.3 K + 0.03 % MV)	MV>0°C: ±(0.07K+0.015 % MV)		
	-150 °C < MV < 0 °C:	-150°C<MV<0°C:		
	±(0.5 K + 0.2 % MV)	±(0.1K+0.05% MV)		
mV传感器 ⁵⁾	MV > 0 °C: ±(0.5 K + 0.03 % MV)	MV>0°C: ±(0.1K+0.02% MV)		
	≤1,160 mV: 10 μV + 0.03 % MV	2μV+0.02% MV		
	>1,160 mV: 15 μV + 0.07 % MV	100μV+0.08% MV		
冷端 ⁹⁾	±0.8 K	±0.1K	-	±0.2 K
输出	±0.03 %量程	±0.03%量程	-	±0.05%量程




尺寸 mm

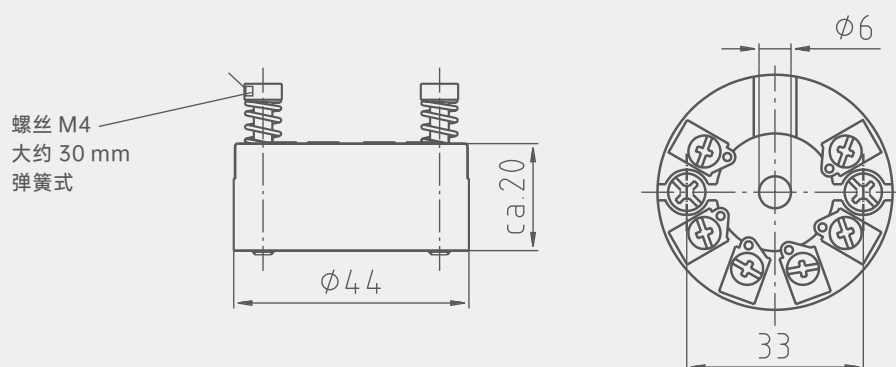


连接端子的名称


1 传感器

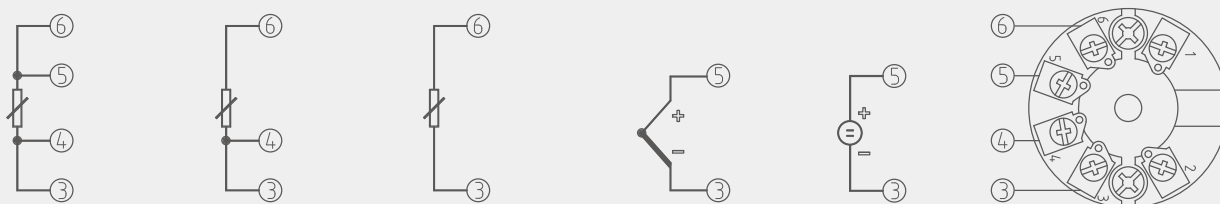

1 传感器

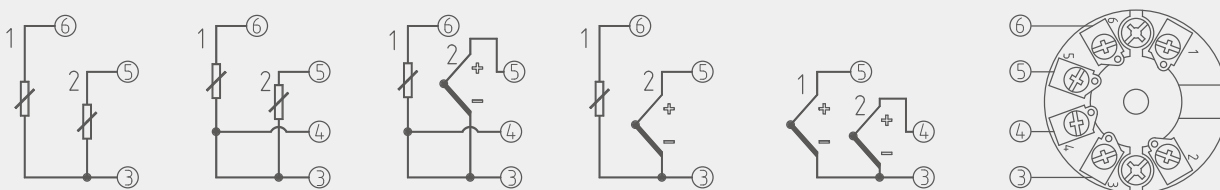

电位传感器

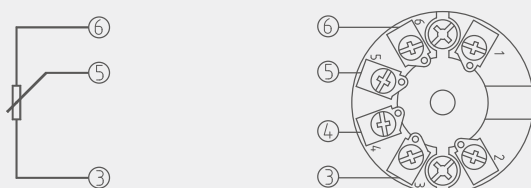

终端 1 和 2: 连接
FOUNDATION™ 现场总线或 PROFIBUS® PA (防止反极性)

S30-选型构成

选型举例 **S30** **S** **A** **L** **0-400**
1 2 3 4

1.输出信号	S	4-20mA+FOUNDATION	
	O	4-20mA+PROFIBUS®PA	
	T()	其他输出信号	
2.输入信号	A	Pt100, B级	
	B	Pt100, A级	
	C	Pt1000, B级	
	D	Pt1000, A级	
	E	K(NiCr-Ni)	
	F	E(NiCr-CuNi)	
	G	N(NiCrSi-NiSi)	
	H	J(Fe-CuNi)	
	I	J(T-CuNi)	
	T()	其他测量元件	
3.线制	L	2线制	
	M	3线制	
	N	4线制	
4.温度范围		C()	设定温度范围 (单位: °C)
		F()	设定温度范围 (单位: °F)
5.额外订货信息		X	额外信息
		N	无

说明:

表示S20温度变送器输出4-20mA+FOUNDATION, 输入Pt100,B级, 2线制, 温度范围0-400℃, 第5项分为非必选项。

产品认证

符合性和批准: 罗德玮格温度计符合过程测量技术的关键标准和认证;
从而保证此类设置中的最高可靠性;

